

このたびはMED-VPR-3420をお買い上げいただきありがとうございます。

- 本製品の付属品は以下の通りです。すべて揃っているかご確認願います。
万が一不足がある場合は、お買い上げの販売店、代理店または弊社サポートセンターまでご連絡くださいますようお願いいたします。

付属品一覧




- 1、RS-232C ケーブル
- 2、本体ゴム足(既に本体に貼られている場合付属していません)
- 3、キャプチャ用HDMIループケーブル(0.2m)
- 4、AC アダプター
- 5、電源ケーブル
- 6、キャプチャ用USB3.0ケーブル
- 7、MED-VPR-3420 本体
- 8、マニュアル

- 本製品はご利用の前に初期設定を行う必要があります。
以下の手順に従って設定を行っていただきますようお願いいたします。

まずはじめに

- キャプチャ用HDMIループケーブルは、USBキャプチャ機能を利用する場合に、HDMI OUT B と CAPTURE IN を接続してください。
- 初期設定では IP アドレスは以下の通りです。
STATIC
IP: 192.168.1.50
SM:255.255.255.0
GW: 192.168.1.254
- 現在の IP アドレスは起動時画面に表示される OSD で確認可能です。

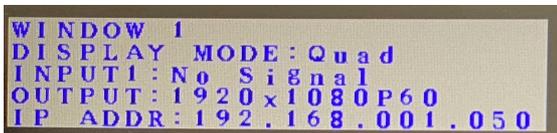

- Web GUI ログイン時のデフォルトユーザー名、パスワードは以下の通りです。



ユーザー名: admin
パスワード: admin

- 設定を初期化する場合は本体前面メニューボタンまたは Web GUI から行ってください。
本体 MENUボタンを押し > SetuP を選択し > Factory Reset を選択 > Yes に変更し ENTER を押す。
USD メニューの移動は本体 +- ボタン、決定は ENTER ボタン、キャンセル/1つ前に戻るは MENU ボタン

株式会社 エルザ ジャパン

〒105-0014 東京都港区芝3-42-10三田UTビル

サポートセンターTel : 03-5765-7615 (土日祝日を除く10:00~12:00 13:00~16:00)

ELSA(エルザ)はテクノロジー・ジョイント株式会社の登録商標です。
その他商品名は各社の商標または登録商標です。仕様などは予告無しに変更することがあります。

2020年12月7日 初版

www.elsa-jp.co.jp